


CAM GÜNEŞLİĞİ MONTAJ TALİMATI

SUN VISOR INSTALLATION GUIDE

SONNENSCHUTZ MONTAGEANLEITUNG



- 01
- Montajı gerçekleştirebilmeniz için gerekli olan malzemeler şekil 1 dedir.
 - Please see the needed parts for the recommended sun visor installation
 - Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang des Pakets vor der Montage Bild 1 stellt einen Beispielinhalt dar.

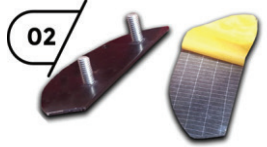

- 02
- Yapışkanlı süngerin renkli olan kısmını çıkartınız.
 - Please pull the colored surface of foam rubber of at first.
 - Bitte lösen Sie nun die farbige Isolierung des Schaumstoffteils.



- 03
- Yapışkanlı süngerin üzerinde iki adet vidalı lamanın düz yüzeyine yapıştırınız.
 - Stick the sticking foam rubber to the straight surface of screwed sheet iron
 - Montieren Sie das Schaumstoffteil auf die Ebene Onerfläche des Metallteils mit den varangebrachten zwei Schrauben



- 04
- Montaja hazır şekilde verilmiş olan borunun ayağını lamaya tuturunuz ve aracınıza uygun olan yere getirip bir kalem yardımı ile aracın üzerini çiziniz.
 - Fix the show pipe tho the sheet iron (as it shown on image 4) and then after you found available fitment place on your car, put a sign by pen.
 - Ficiieren Sie die Montagestange des, Sonenschutzyystems an die Verschraubungen desbei Punkt 3 varbereiteten Montageteils und markieren Sie die optimale Montagestelle wie bei Punkt 4 dargestellt



- 05
- Güneşlikli boruyu lamadan ayırın ve vidalı lamayı vidalar ile araca sabitleyiniz.
 - Leave the pipe from the sheet iron and fasten the screwed sheet iron up to the shown place by screws.
 - Nach Festlegen der Montagestelle können sie die Halterungen, mit den im Set enthaltenen Schrauben, an das Fagzeug werschrauben.



- 06
- Sizlere montajlı halde verilmiş güneşliğinizin delikli ayaklarını, araca sabitlediğiniz lamanın vidalarına tekrar yerleştiriniz.
 - Place your sun visor's drilled feet to sheet iron's screws one more time.(as it shown in the picture)
 - Die Schutzblende kann nun an die Montagehalterungen fixiert werden, verwenden Sie dazu die Plättchen und Muttern.



- 07
- Güneşliğinizin alt iç kısmından vidaların somunlarını sıkınız ve tıparları kapatarak montajı tamamlayınız.
 - Please tighten the screw nuts(under the sun visor,) and finalize your installation by the screw nuts in plugs putting.
 - Zeiben Sie nun die Muttern fest genug an und bitte denken Sie daran die Schutzkappen im letzten Schritt auf die Muttern zu montieren.


CAM GÜNEŞLİĞİ MONTAJ TALİMATI

SUN VISOR INSTALLATION GUIDE

SONNENSCHUTZ MONTAGEANLEITUNG



- 01
- Montajı gerçekleştirebilmeniz için gerekli olan malzemeler şekil 1 dedir.
 - Please see the needed parts for the recommended sun visor installation
 - Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang des Pakets vor der Montage Bild 1 stellt einen Beispielinhalt dar.

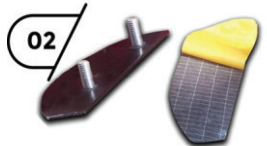

- 02
- Yapışkanlı süngerin renkli olan kısmını çıkartınız.
 - Please pull the colored surface of foam rubber of at first.
 - Bitte lösen Sie nun die farbige Isolierung des Schaumstoffteils.



- 03
- Yapışkanlı süngerin üzerinde iki adet vidalı lamanın düz yüzeyine yapıştırınız.
 - Stick the sticking foam rubber to the straight surface of screwed sheet iron
 - Montieren Sie das Schaumstoffteil auf die Ebene Onerfläche des Metallteils mit den varangebrachten zwei Schrauben



- 04
- Montaja hazır şekilde verilmiş olan borunun ayağını lamaya tuturunuz ve aracınıza uygun olan yere getirip bir kalem yardımı ile aracın üzerini çiziniz.
 - Fix the show pipe tho the sheet iron (as it shown on image 4) and then after you found available fitment place on your car, put a sign by pen.
 - Ficiieren Sie die Montagestange des, Sonenschutzyystems an die Verschraubungen desbei Punkt 3 varbereiteten Montageteils und markieren Sie die optimale Montagestelle wie bei Punkt 4 dargestellt



- 05
- Güneşlikli boruyu lamadan ayırın ve vidalı lamayı vidalar ile araca sabitleyiniz.
 - Leave the pipe from the sheet iron and fasten the screwed sheet iron up to the shown place by screws.
 - Nach Festlegen der Montagestelle können sie die Halterungen, mit den im Set enthaltenen Schrauben, an das Fagzeug werschrauben.



- 06
- Sizlere montajlı halde verilmiş güneşliğinizin delikli ayaklarını, araca sabitlediğiniz lamanın vidalarına tekrar yerleştiriniz.
 - Place your sun visor's drilled feet to sheet iron's screws one more time.(as it shown in the picture)
 - Die Schutzblende kann nun an die Montagehalterungen fixiert werden, verwenden Sie dazu die Plättchen und Muttern.



- 07
- Güneşliğinizin alt iç kısmından vidaların somunlarını sıkınız ve tıparları kapatarak montajı tamamlayınız.
 - Please tighten the screw nuts(under the sun visor,) and finalize your installation by the screw nuts in plugs putting.
 - Zeiben Sie nun die Muttern fest genug an und bitte denken Sie daran die Schutzkappen im letzten Schritt auf die Muttern zu montieren.