



TOYOTA LAND CRUISER '09



Item Code

Codice Articolo

: MA/255/IX

Référence Article

GB

**STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR**

ITA

**MEDIUM BAR ALTO IN ACCIAIO
INOX**


FR

**HAUT MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX**

TOYOTA LAND CRUISER '09

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 12X25 Passo 1,25 Pitch 1,25 Pas 1,25 x 2	L	 Ø 6 x 2
B	 Ø 12 x 2	M	 Ø 6 x 2
C	 Ø 12 x 2	N	 MA/255/A x 2
D	 TE 8X20 x 6	O	 MA/255/B x 2
E	 Ø 8 x 8	P	 SMA/255/A x 2
F	 Ø 8 x 8		
G	 M8 x 2		
H	 TBCEI 8X20 x 2		
I	 TE 6X20 x 2		

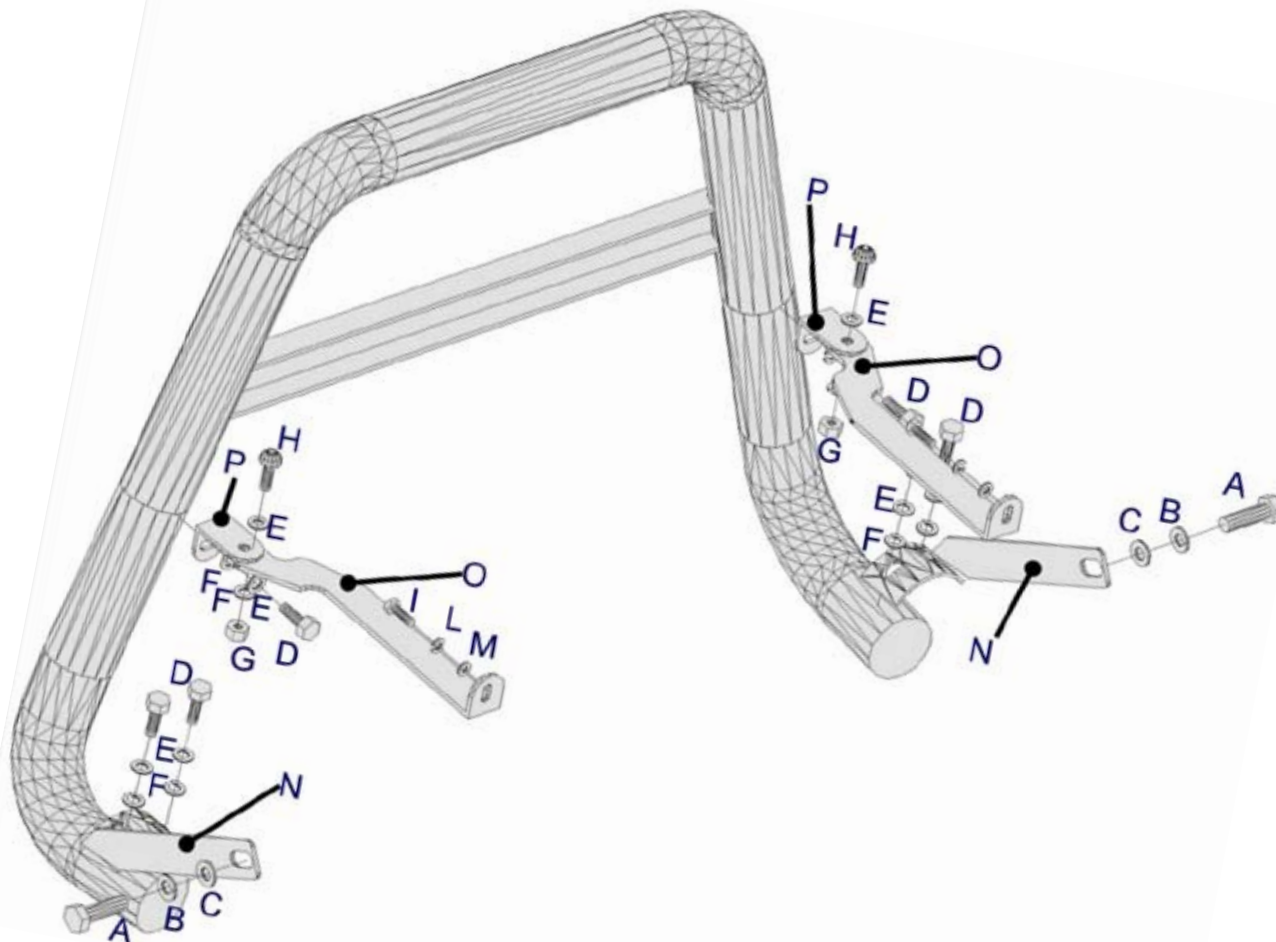

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located on the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Fit N brackets on the accessory using D,E,F as shown in picture 2.
3. If necessary fit P on the accessory as shown in the drawing on the previous page using D,E,F (picture 3).
4. Fit O brackets in the holes shown in pictures 4,5,6 using I,L,M.
5. Fit N brackets in the holes shown in picture 7 using A,B,C.
6. To fit more tightly the accessory fit P on O using H,E,F,G as shown in picture 8.
7. Fit back in place the plastic protection.
8. Tighten all the set of bolts.



ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti anteriore (foto 1).
2. Montare le staffe N sull'accessorio utilizzando D,E,F come indicato in foto 2.
3. Se necessario montare P sull'accessorio come indicato nel disegno nella pagina precedente utilizzando D,E,F (foto 3).
4. Montare le staffe O nei fori indicati in foto 4,5,6 utilizzando I,L,M.
5. Montare N nei fori indicati in foto 7 utilizzando A,B,C.
6. Per un ulteriore fissaggio montare le staffe P su O utilizzando H,E,F,G come indicato in foto 8.
7. Rimontare la protezione in plastica.
8. Serrare tutta la bulloneria

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc frontale (photo 1).
2. Monter N sûr l'accessoire en utilisant D,E,F comme indiqué dans la photo 2.
3. Si nécessaire monter P sûr l'accessoire comme indiqué dans le dessin présent dans la page précédente en utilisant D,E,F (photo 3).
4. Monter les pattes de fixation O dans les trous indiquée en photos 4,5,6 en utilisant I,L,M.
5. Monter les pattes de fixation N dans les trous indiqués en photo 7 en utilisant A,B,C.
6. Pour miuex fixer l'accessoire monter les pattes de fixation P sûr O en utilisant H,E,F,G comme indiqué en photo 8.
7. Remonter la protection en plastique
8. Serrer toute la boulonnerie.



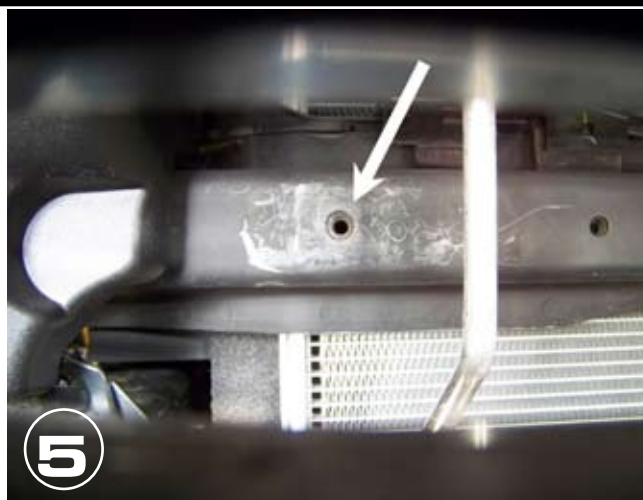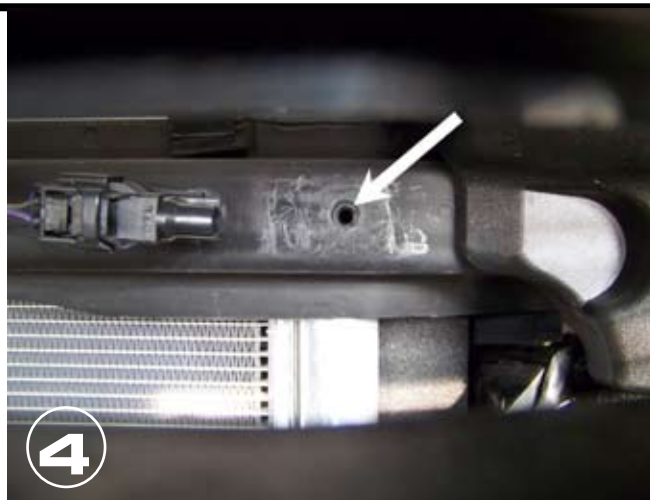

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
03/11/09	MA/255/IX	TOYOTA LAND CRUISER '09

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**