

# **MISUTONIDA** *italian style* **4x4** *accessories*

## **HYUNDAI IX 35**



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MED/264/IX**  
**MED/K/264/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
MEDIUM BAR

**ITA**

MEDIUM BAR  
IN ACCIAIO INOX


**FR**

MEDIUM BAR  
EN ACCIER INOX

# HYUNDAI IX 35

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

|                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  <b>TE 8X20</b><br>x 6   | <b>H</b>  <b>M/264/A</b><br>x 2                    |
| <b>B</b>  <b>Ø 8</b><br>x 8       | <b>I</b>  <b>M/264/B</b><br>x 2                    |
| <b>C</b>  <b>Ø 8</b><br>x 12      | <b>L</b>  <b>SMA/264/A</b><br>x 2                  |
| <b>D</b>  <b>M8</b><br>x 2        | <b>M</b>  <b>SMA/264/B</b><br>x 2                  |
| <b>E</b>  <b>TE 8X60</b><br>x 4   | <b>N</b>  <b>Ø 8</b><br>Big<br>Grande<br>Grand x 4 |
| <b>F</b>  <b>TE 8X40</b><br>x 2  | <b>Cappelletti</b><br><b>M8</b><br>x 4                                                                                              |
| <b>G</b>  <b>BOC AR1</b><br>x 2 |                                                                                                                                     |

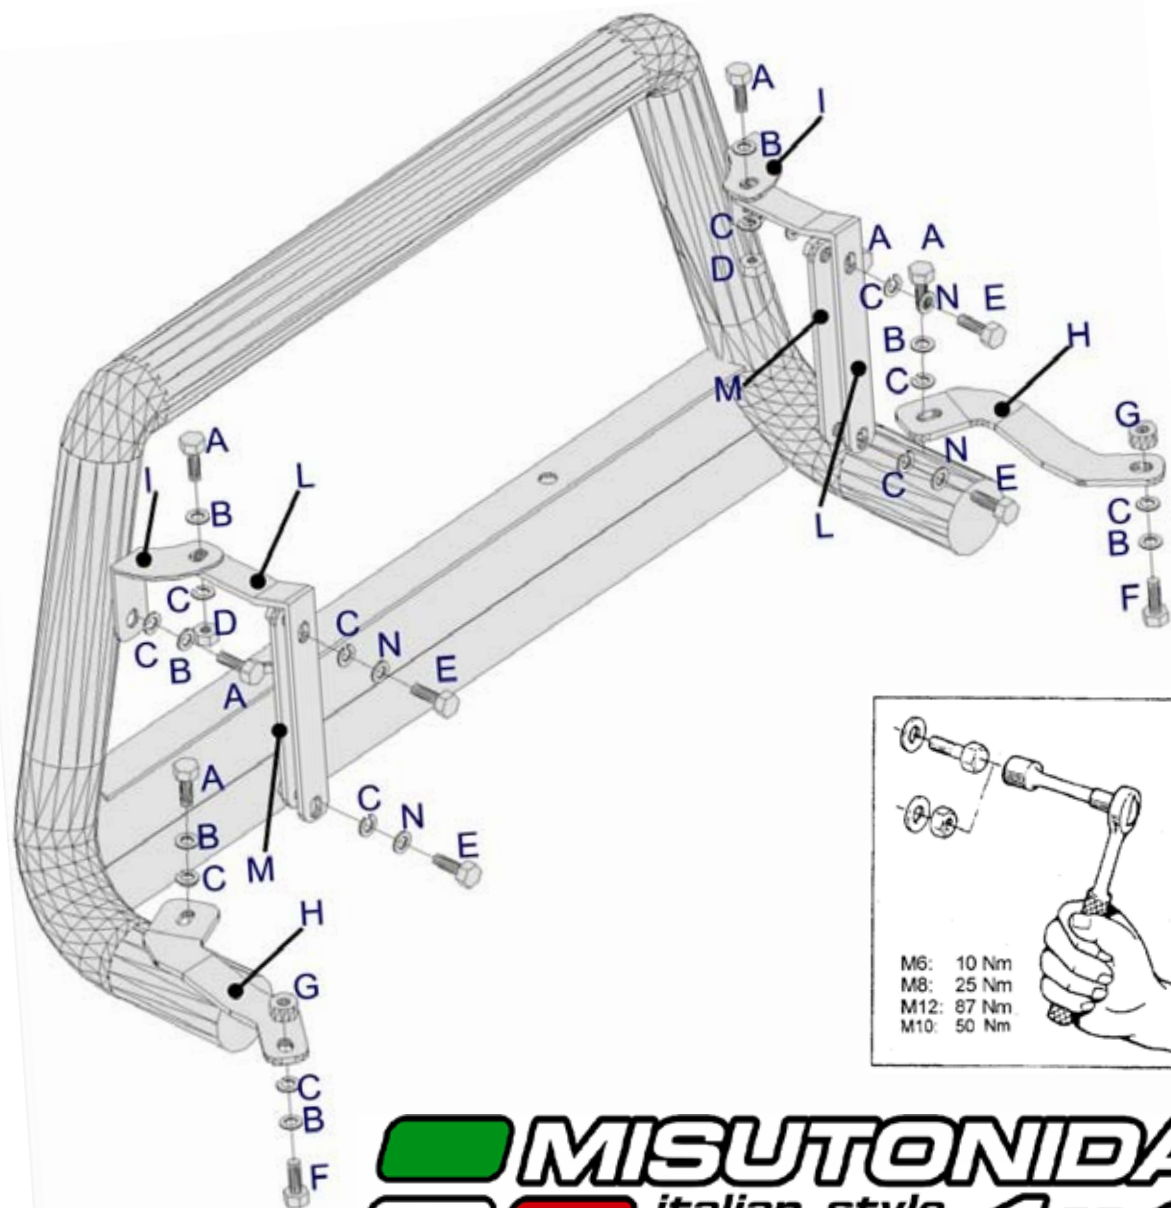

**MISUTONIDA**  
italian style  
accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the vehicle as shown in picture 1.
2. Fit the L and M brackets on the bar in front of the radiator (on the frontside of the vehicle) using E,B,C as shown in pictures 2,3,4,5.
3. Fit back the plastic protection.
4. Fit the H brackets in the lower part of the accessory as shown in picture 6 using A,B,C.
5. Fit back the I brackets in the upper part of the accessory as shown in picture 7 using A,B,C.
6. Fit the H brackets in the holes shown in picture 8 using F,B,C,G.
7. Fit I on the L brackets coming out of the bumper as shown in picture 10 using A,B,C,D.
8. To better the look of the accessory we supply the N caps which has to be positioned on A.
9. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**


1. Rimuovere la protezione in plastica posta nella parte inferiore della vettura come indicato in foto 1.
2. Montare le staffe L e M sul longarone posto davanti al radiatore nella parte anteriore della vettura utilizzando E,B,C come indicato in foto 2,3,4,5.
3. Rimontare la protezione in plastica.
4. Montare le staffe H nella parte inferiore dell'accessorio come indicato nella foto 6 utilizzando A,B,C.
5. Montare le staffe I nella parte superiore dell'accessorio come indicato nella foto 7 utilizzando A,B,C.
6. Montare le staffe H nei fori indicati in foto 8 utilizzando F,B,C,G.
7. Fissare le staffe I su L che fuoriescono dal paraurti come indicato in foto 10 utilizzando A,B,C,D.
8. Per migliorare l'estetica dell'accessorio viene fornito il cappelletto N che deve essere posizionato su A.
9. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure de la voiture comme indiqué dans la photo 1.
2. Monter les pattes de fixation L et M sûr la barre devant le carburateur dans la partie antérieure de la voiture en utilisant E,B,C comme indiqué dans les photos 2,3,4,5.
3. Remonter la protection en plastique.
4. Monter les pattes de fixation H dans la partie inférieure de l'accessoire comme indiqué dans la photo 6 en utilisant A,B,C.
5. Monter les pattes de fixation I dans la partie supérieure de l'accessoire comme indiqué dans la photo 7 en utilisant A,B,C.
6. Monter les pattes de fixation H dans les trous indiqués dans la photo 8 en utilisant F,B,C,G.
7. Monter les pattes de fixation I sûr les pattes L qui sortent du parechoc comme indiqué dans la photo 10 en utilisant A,B,C,D.
8. Pour améliorer l'esthétique de l'accessoire la pièce N est fournie dans le kit de montage pour être positionnée sûr A.
9. Serrer toute la boulonnerie.





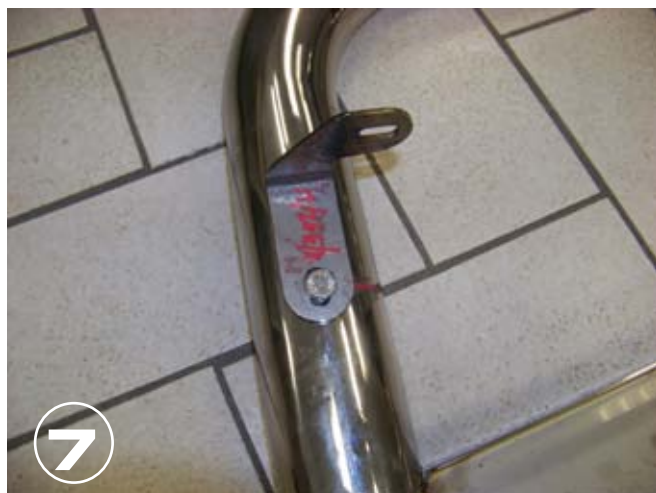

| Date<br>Data<br>Date | Item Code<br>Cod.Articolo<br>Réf. Article | Vehicle model<br>Modello Veicolo<br>Modèle de Voiture |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 03/03/10             | MED/264/IX<br>MED/K/264/IX                | HYUNDAI IX 35                                         |

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio  
 Gallo**

