



MITSUBISHI PAJERO 07



Item Code

Codice Articolo

: SB/194/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR


ITA


**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**

FR

**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

MITSUBISHI PAJERO 07

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8x60	x 2
B	 Ø 8	x 2
C	 Ø 8	x 2
D	 106	x 2
E	 TE 6x25	x 2
F	 Ø 6 Grande Big Grand	x 2
G	 Ø 6	x 2

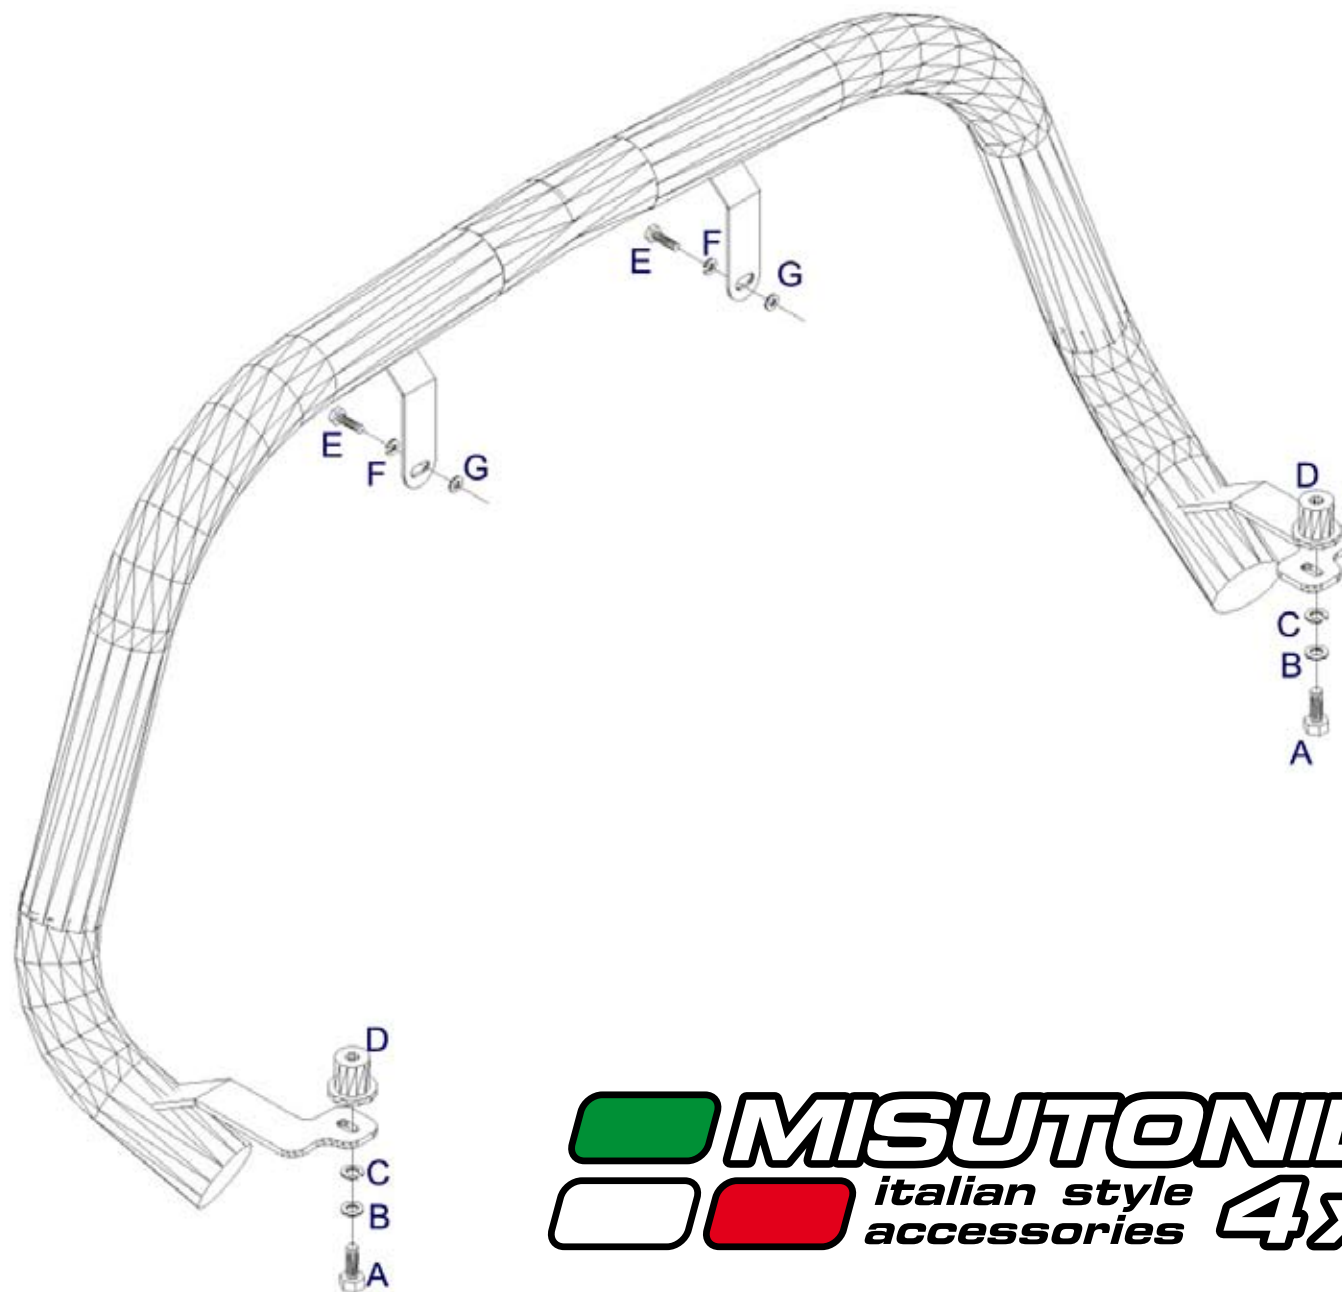

 **MISUTONIDA**
  **italian style accessories 4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the numberplate and numberplate holder to free the n.2 holes indicated in picture 1.

2. Remove the n.2 TE that hold the sheet metal protection located below the front bumper indicated in picture 2.

3. Fit the lower welded brackets in the holes just freed using A,B,C and D as shown in picture 3.

4. Fit the upper welded brackets in the holes freed removing the numberplate holder using E,F and G (picture 4).

5. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere la targa ed il porta targa per liberare i n.2 fori indicati in foto 1.

2. Rimuovere i n.2 TE che sorreggono la protezione in lamiera presente sotto il paraurti anteriore come indicato nella foto 2.

3. Montare le staffe inferiori saldate nei fori appena liberati utilizzando A,B,C e D come indicato nella foto 3.

4. Montare le staffe saldate superiori nei fori liberati tramite la rimozione del porta targa utilizzando E,F e G (FOTO 4).

5. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE PARTIE INFÉRIEURE



1. Enlever la plaque d'immatriculation et le porte plaque d'immatriculation pour libérer les n.2 trous indiqués dans la photo 1.

2. Enlever les n.1 TE qui soutiennent la protection en fer présente sous le parechoc antérieur comme indiqué dans la photo 2.

3. Monter les étriers inférieurs soudés dans les trous libérés en utilisant A,B,C et D comme indiqué dans la photo 3.

5. Monter les étriers supérieurs soudés dans les trous libérés en enlevant le porte plaque d'immatriculation en utilisant E,F et G (photo 4).

5. Serrer toute la boulonnerie.

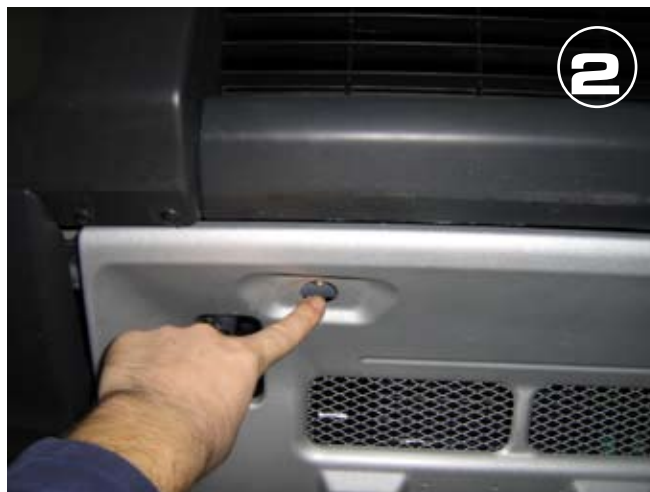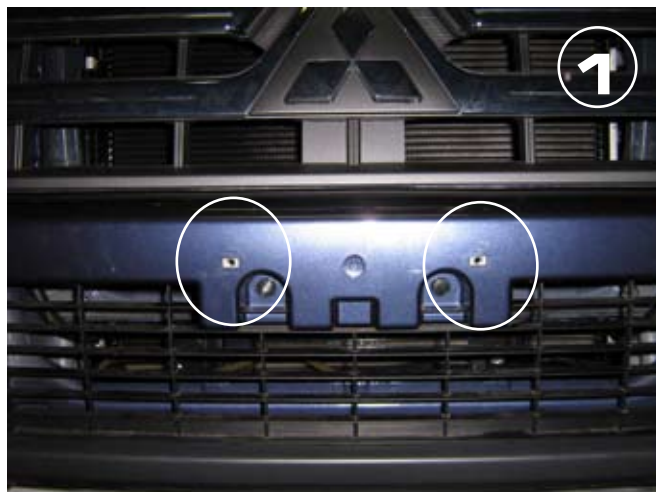

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
30/01/07	SB/194/IX	MITSUBISHI PAJERO 07

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**